Haier

LED LCD TV RECEIVER

USER MANUAL

MODEL:
LET26C430F
LET32C430F

Please read this manual carefully before using your television and keep this manual in a good place for future reference.

Contents

01 Safety and warnings

Welcome P.02
Important information P.02
Safety notice P.03

Warnings and cautions P.04

02 Introduction

Main Parameter P.05
Base Stand Assembly Instruction P.07
Wall mounting installation guidelines P.08
Front panel P.09
Read AV connections P.09
Connecting your TV P.10
Common interface P.11

03 Remote Control

Remote Control P.12

04 Operation

Installation Guide P.14

05 Trouble shooting

Trouble shooting P.22
Specification P.23

01 Safety and Warnings

WELCOME

Thanks for buying this 26"/32" LED LCD TV. This guide will help you set up and begin using your TV.

First, check the contents of your box with the parts check list below:

26" Full HD 1080P Digital LED LCD TV	32" HD Ready LED LCD TV
Remote control	Remote control
AAA battery x2	AAA battery x2
Instruction Manual	Instruction Manual
Quick start guide	Quick start guide
Scart cable x1	Scart cable x1

Now you can get started!

IMPORTANT INFORMATION

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

CAUTION

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. FOR ANY PROBLEMS, REFER SERVICING TO THE CUSTOMER HELP LINE. THERE IS A LIGHTNING ARROW SYMBOL IN THE TRIANGLE: THIS SYMBOL INDICATES HIGH VOLTAGE IS PRESENT INSIDE. IT IS DANGEROUS TO MAKE ANY KIND OF CONTACT WITH ANYINSIDE PART OF THIS PRODUCT.

THERE IS A EXCLAMATION MARK IN THE TRIANGLE: THIS SYMBOL ALERTS YOU THAT IMPORTANT LITERATURE CONCERNING OPERATION AND MAINTENANCE HAS BEEN INCLUDED WITH THIS PRODUCT.

CAUTION:TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK AND FIRE, DO NOT PUT THE TV SET NEAR SOURCES OF HUMIDITY. DO NOT USE ANY ABRASIVE CLEANERS WHICH MAY SCRATCH OR DAMAGE THE LCD SCREEN. AVOID CONTACT WITH OBJECTS THAT MAY SCRATCH THE LCD SCREEN.

NOTE: SERVICING THE UNIT YOURSELF IS UNAUTHORISED AND COULD LEAD TO INJURY OR PRODUCT DAMAGE. REFER ALL SERVICING TO THE CUSTOMER HELPLINE.

SAFETY NOTICE

• Warning: To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover or back. There are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.

• Warning: To prevent fire or electric shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

• Do not expose the Adaptor and product to water (dripping or splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the unit.

• Keep the product away from direct sunlight and heat source such as radiators or stoves.

• Do not block the ventilation openings. Slots and openings on the unit are provided for ventilation. The openings should never be blocked by placing your product on a cushion, sofa or other similar surface.

• Do not place the product on unstable cart, stand, tripod, bracket or table. The unit may fall, resulting in possible damage or injury.

• Never place heavy or sharp objects on the panel or frame.

• Only use the AC adapter included with product. Using any other adapter will void your warranty.
• Unplug the po
wer from the outlet when the unit is not in use.
• Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.

• WARNNING: The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

• WARNNING: Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

• WARNNING: Only use attachments/accessories specified provided by the manufacturer, the product is supplied by AC adapter, the AC adapter is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

CE

WARNINGS AND CAUTIONS

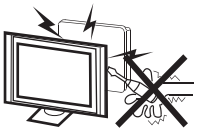

Warning

High voltages are used in the operation of this television receiver. Do not remove the cabinet back from your set. Refer servicing to qualified service personnel.

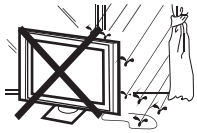

Warning

To prevent fire or electrical shock hazard, do not expose the television receiver to rain or moisture.

Warning

Do not drop or push objects into the television cabinet slots or openings. Never spill any kind of liquid on the television receiver.

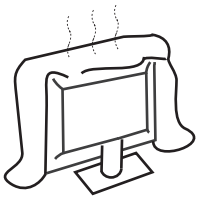

Caution

Do not block the ventilation holes in the back cover. Adequate ventilation is essential to prevent failure of electrical components.

Caution

Do not trap the power supply cord under the television receiver.

Caution

Never stand on, lean on, or suddenly push the television or its stand. You should pay special attention to children. Serious injury may result if it should fall.

Caution

Do not place your television on an unstable cart, stand, shelf or table. Serious injury to an individual , and damage to the television, may result if it should fall.

Caution

When the television receiver is not used for an extended period of time, it is advisable to disconnect the AC power cord from the AC outlet.

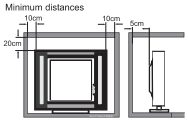

Caution

If the television is to be built into a compartment or similar enclosure, the minimum distances must be maintained. Heat build-up can reduce the service life of your television, and can also be dangerous.

02 Introduction

CAUTION

Never tamper with any components inside the TV, or any other adjustment controls not mentioned in this manual. All LED-TVs are high voltage instruments. When you clean up dust or water drops on the LED PANEL or CABINET, the power cord should be pulled out from the receptacle, then wipe the TV with a dry soft cloth. During thunder and lighting, unplug the power cord and antenna cord to prevent damage to your TV. All repairs to this TV should only be performed by qualified TV service personnel.

INSTALLATION

*Locate the TV in the room where light does not strike the screen directly.
*Total darkness or a reflection on the picture screen can cause eyestrain. Soft and indirect lighting is recommended for comfortable viewing.
*Allow enough space between the TV and the wall to permit ventilation.
*Avoid excessively warm locations to prevent possible damage to the cabinet or premature component failure.
*Do not cover the ventilation openings when using theTV.

Main features

① Used as Television, display terminal, PC display;
② High luminance, wide viewing Angle;
③ Time-shift
④ HDMI interface and SCART Interface;
⑤ NICAM;

Main parameter

Panel	26″	32″
TV System	PAL-B/G、I、D/K SECAM- B/G、D/K、L、L'	
Video Signal System	PAL/SECAM	
Input Power Voltage	AC 100V-240V 50/60Hz	
Power consumption	55W	90W
Audio Output Power （THD≤7%）	2x5W	2x8W
Signal Input	Analog RGB(PC) x1; PC audio x1 High-Definition Multimedia Interface (HDMI)x2 Video INput x2 Audio Input x2 Y、Pb、Prx1 Mini SCARTx1 CI x 1 USB x 1 Tuner x 1	
Horizontal definition（TV line）	Composite Video input >=350 YPbPr >=400	

PC

PRESET MODE

	RESOLUTION	V.Freq.(Hz)	H.Freq.(KHz)
1	640x480	60	31.47
2	800x600	60	37.88
3	1024x768	60	48.36
4	1360x768	60	47.7
5	1280x1024	60	63.98
6	1920x1080 (Only for LET26C430F)	60	66.64

Base Stand Assembly Instruction

1. Insert the stand support pillar into the stand as the arrow indicated direction, and then fastened with three screws.

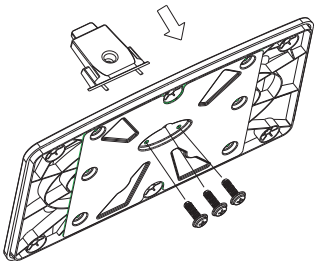

2. Insert the stand Ass'y into back cover as the arrow indicated direction, and then fastened with one screw.

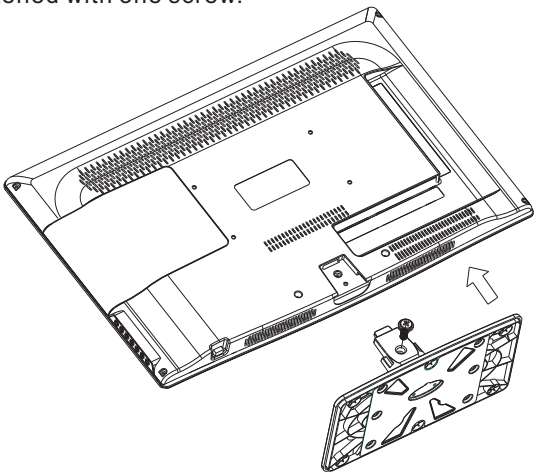

INSTALLATION NOTES

Locate the TV in a room where light does not strike the screen directly. Total darkness or a reflection on the screen can cause eyestrain. Soft and indirect lighting is recommended for comfortable viewing.

Allow enough space between the TV and the wall to permit ventilation.

Avoid excessively warm locations to prevent possible damage to the cabinet or premature component failure.

WALL MOUNTING INSTALLATION GUIDELINES

This television can be wall mounted as follows:

1.Place the LED LCD Television onto a solid surface. Please place some soft material over the front of the screen to protect it from any damage.

2.Remove the screws from the lower part of the television, where the base joins to the TV, and take away the stand (put the stand somewhere safe for future use).

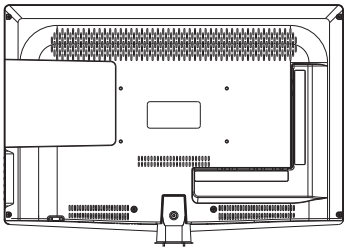

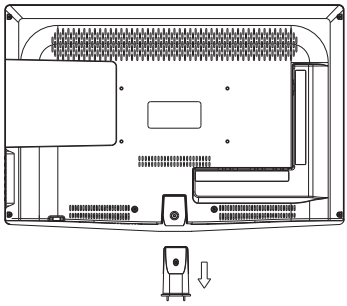

3.Use the four screws provided to fix the TV onto a wall mounting bracket (not included) via the four VESA standard holes on the back of the television.

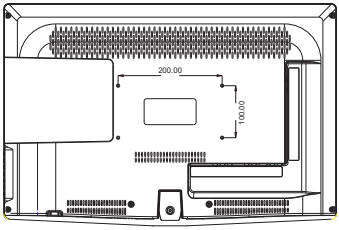

Remote Control

Front control panel

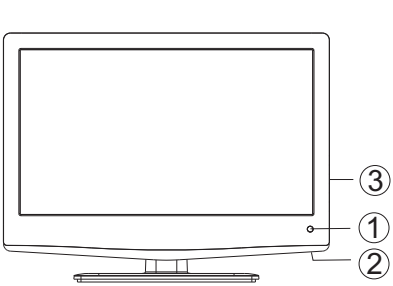

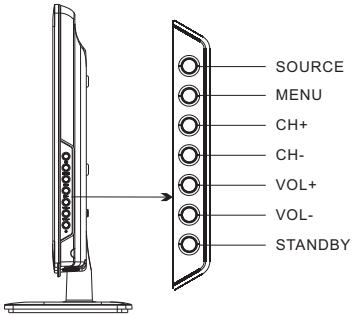

1	Remote control sensor.
2	Indicator LED:
	BLUE: POWER ON. RED: STAND BY.
3	Key board.

1	**SOURCE**	Display the input source menu.
2	**MENU**	Display main MENU.
3	**CH+/CH-**	In TV mode,press CH+ or CH- to change the channel up and down. In MENU, press CH+ or CH- to select items . In standby mode, it can Turn on the TV.
4	**VOL+/VOL-**	Adjust sound level. In MENU,adjust the item that you Selected.
5	**STANDBY**	

Rear/Side Sockets

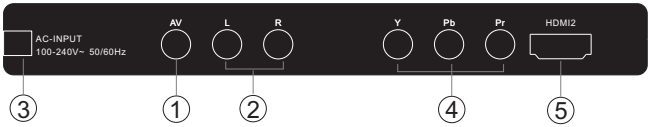

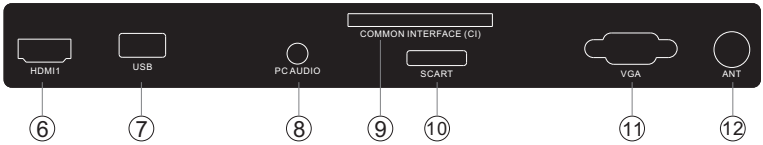

1	**AV**	input
2	**L/R AUDIO**	input
3	**AC Power Source**	input
4	**YPbPr**	input
5	**HDMI2**	input
6	**HDMI1**	input

7	**USB**	input
8	**PC AUDIO**	input
9	**COMMON INTERFACE(CI)**	Intput
10	**SCART**	Intput
11	**VGA INPUT**	Input
12	**ANT**	input

CONNECTING YOUR TV

ANTENNA CONNECTION

Connect your aerial to the back of the TV into the ANT IN socket.

IMPROVE YOUR SIGNAL

To improve picture quality in a poor signal area, use a signal amplifier (not supplied).

CONNECT YOUR PC TO THE TV

You can use your TV as a monitor for your personal computer by connecting it with a VGA cable (not supplied).

1. Read your computer user guide and check it has a VGA connector.
2. Turn the power off on your TV and PC.
3. Connect a D type 15-pin VGA interface cable to the VGA video interface connector on the PC. Connect the other end of the cable to the PC interface connector on the TV. Tighten the screws on the VGA connectors and connect the audio cable (not supplied) to the audio input socket on the back of the TV.
4. Turn on the power of the TV firstly and then the PC.
5. Press the button on the TV or TV remote control to set the video input mode to VGA.
6. Once the image shows, if there is noise present, change the VGA mode to another resolution, change the refresh rate to another rate or adjust the brightness and contrast on the menu until the picture is clear.

CONNECT A DVD PLAYER OR VCR TO YOUR TV

There are two ways in which you can connect a DVD player or VCR to your TV. Make sure that both the TV and DVD player or VCR are switched off before you connect them.

1. Connect the AV DVD/VCR outputs to the AV IN socket on your TV.
2. Connect the AV audio L & R to the audio input (8)

   Press the **SOURCE** button on the TV to set the video input mode to AV.

SCART INPUT

1. Connect the scart lead from the external device (DVD player, Set-top box or games console) to the TV scart socket.
2. Press the **SOURCE** button to select SCART mode.
3. Press the **PLAY** button on the external device.

HDMI input

1. Connect the cable from the HDMI device to the TV HDMI socket.
2. Press the **SOURCE** button to select HDMI mode.
3. Refer to the HDMI device user guide for how to operate.

COMMON INTERFACE

The common interface (CI) slot is designed to accept the conditional Access (CA) Module and Smart card in order to view the pay TV programmes and additional services.
Contact your Common Interface service provider to get more information about the modules and subscription.
Please noted that CA modules and smart cards are neither supplied nor optional accessories from us.

Warning

- Switch off your TV before any module is inserted in the Common Interface slot.

1. Insert the CAM correctly, then Smart Card to the CI slot that is located at the side of the TV.

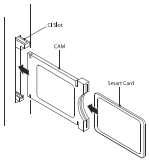

2. Turn on the TV and it will display the below message if the CA module is detected. Wait for few moments until the card is activated.

3. Press the **MENU** button then press ▲▼ button to select CI Information option.

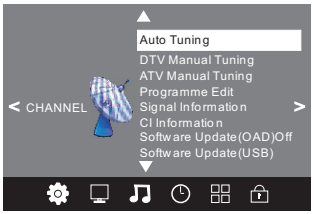

4. Detailed information on the CI card in use is displayed.
5. Press **OK** button to access the card menu. Refer to the module instruction manual for setting details.
6. When module is removed, the following message will appear on the screen.



03 Remote control

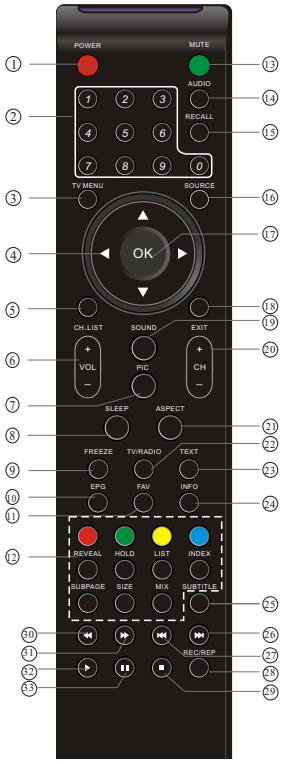

1:**POWER**:To set the TV to standby or power on.
2:**NUMERIC KEY**:For direct access to channels.
3:**TV MENU**:To display TV menu.
4:**CURSOR**:To move within the menu.
5:**CH.LIST**:To display the channels list.
6:**VOL+/-** :To adjust sound level.
7:**PIC**:To switch picture mode.
8:**SLEEP**:Set timer to turn off the TV.
9:**FREEZE** : To freeze the picture.
10:**EPG**:To display information about the program being viewed and what's on next in DTV mode.
11:**FAV**:To access your favourite channels list in TV or DTV mode.
12:**TELETEXT KEYS**: Please refer to next page.
13:**MUTE**:To disable or enable the sound output.
14: **AUDIO**:To select the available audio /language of TV programs .
15: **RECALL**: To access the previously viewed channel.
16: **SOURCE**: To select input source.
17: **OK**:To confirm selection.
18: **EXIT**:To return to the previous menu or exit menu.
19: **SOUND**:To switch sound mode.
20: **CH+/CH-**:To access the next or previous channels.
21: **ASPECT**: To change picture aspect ratio.
22:**TV/RADIO**:In DVB mode, it is used to switch between digital TV channels and radio stations. Display/remove the programme information.
23: **TEXT**:To enter or exit TELETEXT.
24: **INFO**:To display information about the channel being viewed or further information about the program when in small EPG screen in DTV mode.
25: **SUBTITLE**:To switch between different subtitles in DTV mode.

26. To skip to the next file in USB mode.
27. To skip to the previous file in USB mode.
28. **REC/REP**:Press to record the TV program you are watching in DTV Mode or press to repeat play in USB Mode.
29. Stop the media player in USB mode.
30. To scan in reverse, during USB, USB playback.
31. To scan in forward, during USB, USB playback.
32. Play the media player in USB mode.
33. Pause the media player in USB mode, time shift in DTV mode.

NOTE:
With no operation for 4 hours, the unit will swift into the standby mode automatically. (Only in the home model)

Insert Batteries Into the Remote Control

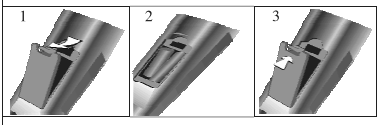

1. Remove the battery cover.
2. Inserting the 2 AAA 1.5V batteries making sure the polarity (+ or -) of the batteries matches the polarity marks inside the unit.
3. Mount the battery cover. Replace with new batteries when the TV set begins to show the following symptoms: Operation is unsteady or erratic. Sometimes the TV set does not function with Remote Control Unit.

Remark:

1) Alkaline Battery Recommended.
2) Remove batteries when they are exhausted or if the remote control is not to be used for Long time.

REMOTE CONTROL

TELETEXT

Teletext is an information system broadcast by certain channels which can be consulted like a newspaper. It also offers access to subtitles for viewers with hearing problems or who are not familiar with the transmission language(cable networks, satellite channels, etc.)

Press:	You will obtain:
TEXT	This is used to call or exit teletext modes. The summary appears with a list of items that can be accessed. Each item has a corresponding 3 digit page number. If the channel selected does not broadcast teletext, theindication 100 will be displayed and the screen will remain blank (in this case, exit teletext and select another channel).
SELECTING A PAGE	Enter the number of the page required using the 0 to 9 up/down. Example: page 120, enter 120. The number is displayed top left, the counter turns and then the page is displayed. Repeat this operation to view another page. If the counter continues to search, this means that the page is not transmitted. Select another number.
DIRECT ACCESS TO THE ITEMS	Coloured are as are displayed at the bottom of the screen. The 4 coloured keys are used to access the items or corresponding pages. The coloured areas flash when the item or the page is not yet available.
INDEX	This returns to the contents page (usually page 100).
SUB PAGE	Certain pages contain sub-pages which are automatically displayed successively. This key is used to stop or resume sub-page acquisition. The indication appears top left.
HOLD	To freeze the page.
REVEAL	To display or hide the concealed information (games solutions).
LIST	The user can set four favorite pages to be directly linked to the four color keys. While list mode is activated, it is not possibility to use TOP or FLOF navigation with the colorkeys. The favorite page numbers should be stored and restored to/from nonvolatile memory for each channel by the system software.

Installation Guide

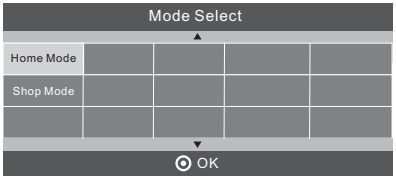

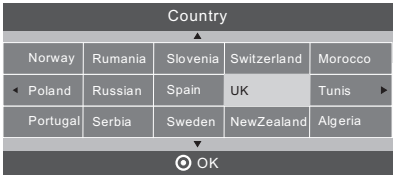

This screen only appear when the TV first time turn on or reset to factory set.You can choose energy-saving mode and country, auto turning programs .And after turning the screen will skip to the first DTV program.

1.CHANNEL MENU

The first item of the MENU is channel menu(for TV or DTV source only).

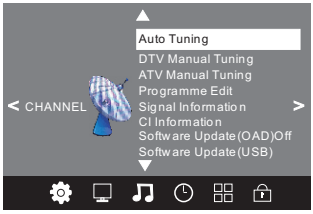

You can search channels and edit programs here.

1).Auto tuning:
Search all the channels automatically(you can select ATV and DTV)

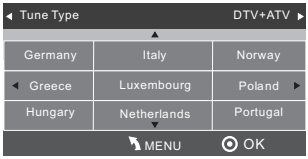

Pls press ◀▶▼▲ to select country at first , then press OK button to start auto tuning .

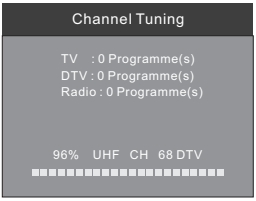

NOTE:
All the channels including ATV, DTV and Radio can be tuning by one time,if the Tune Type is DTV+ATV .

All the stored channels will be disappear after auto tuning .

After auto tuning , the channel will skip to the first DTV channel.

2).DTV Manual tuning:
You can select a DTV channel then find the program in this channel.

Pls press◀▶ to select the channel or input, channel Num. by Num. key then press OK to search the programs .

NOTE:
Bad Normal Good means signal intensity.

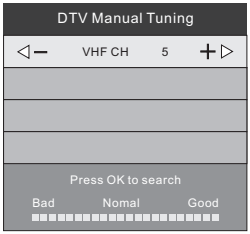

3). ATV Manual tuning :
You can change the sound system to search the analog TV channels and fine tune the channels , then storage the channels you selected.

NOTE:

Press teletext red button to storage to channels after manual tuning .

4). **Program edit:**
You can Delete ,Rename ,Move, Skip , FAV any programs.

Delete

Press teletext red button , the program in cursor will delete.

Rename:

Only can rename ATV programs .
Move the cursor to the program, press teletext green button to rename the program.
Press ▼▲ to choose the character. Press ◀ ▶ to move the cursor .
Press MENU button to exit edit , Press EXIT to exit the menu.
Note: ATV programs name only can be 5 character, DTV programs name can be 25 character.

Move

Use the Arrow Buttons to select the channel you wish to move. Then press the Yellow Button to select Move function. Once active use the Arrow Buttons to move and then press OK to confirm.

Skip

Press ▼▲ to choose the program , press teletext blue button to skip this program, The ⃠ will show on the right side of the program .
Choose the skipped program, press blue button again , you can cancel the skip ,The ⃠ will disappear .

Favourite

Press ▼▲ to choose the program , press FAV button , it will show ♥ on the right side of the program.Choose the FAV program , press FAV button again , you can cancel the FAV,♥ the will disappear .

Once your favorite group is created, you can press the FAV key to quickly access your favorite channel.

5). CI information: (optional)

This menu can display the CI card' s information.

2. PICTURE MENU

The second item of the MENU is PICTURE MENU.
You can adjust picture effect here, such as contrast, brightness, etc.
Press OK to move, press OK to adjust.

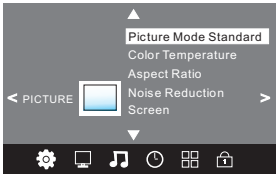

NOTE:
1).Tint is available in NTSC system only.
2).There are four colors temperature modes can be selected medium, warm, cool,user
3).Screen is available in PC mode only which, can adjust Horizontal position, vertical position, size and phase.

3.SOUND MENU

The third item of the MENU is the SOUND MENU.
You can adjust the sound effect here such as treble, bass, balance etc.
Press ▼▲ to move, press OK to adjust.

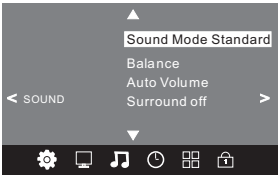

Note:
Auto volume: only available when the input signal volume is too large or distortion.

4.TIME MENU

The forth item of the menu is the TIME MENU
You can adjust the clock, power on/off time, sleep time etc Press ◀ ▶ to move, press OK to adjust

NOTE:
Within 15 minutes there is no signal, the TV will auto sleep , if Auto Sleep is set ON. The clock time can get from the DTV system auto.

5.OPTION MENU

The fifth item of the MENU is the OPTION MENU. You can adjust the Menu language, Audio language,Subtitle language etc.

In PVR File system menu you can set up USB disk for PVR.

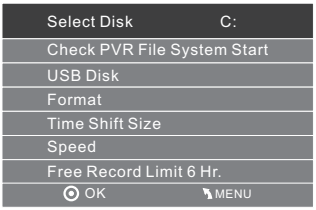

NOTE:
Restore factory default will clear all the programs and password.

6.LOCK MENU

The sixth item of the menu is the LOCK MENU You can lock system, set password, block program and set parental guidance Once you set the lock system on you can not search the channels or change any programs.

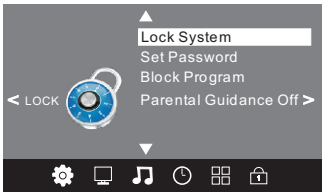

NOTE:
The default pass word is 6666.
Block program: Press ▼▲ to choose the program ,press teletext green button to block the program. If you want unblock the program, pls enter the main menu , input the password, then press green button again.Parental guidance: Press ◀ ▶ to choose rating.

7.EPG Menu(Electronic Program Guide).

The EPG menu is used to look at what is being broadcasted on DTV or Radio channel in the day. To access the EPG menu, press the EPG botton,the following menu will be displayed:

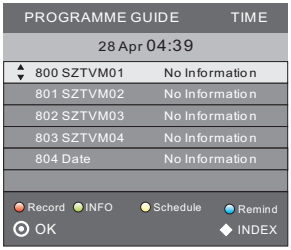

1. INFO
Use to choose the programs , Press INFO key, you can display the highlight program's information.

2. Schedule
Press the teletext yellow key, It can list all the reminder schedule, press ▼▲ to choose the list, press red key DELETE to delete the schedule list, Press EPG to return to EPG menu.

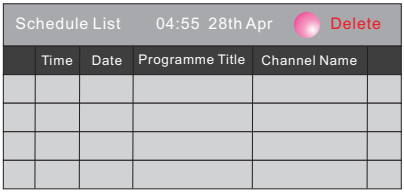

3. Record
Press the red key ,It can set the program to be recorded.

4. Remind
Press the blue key to choose one program and set up one reminder time, the TV screen will skip to the choosed program in the reminder time automatically.

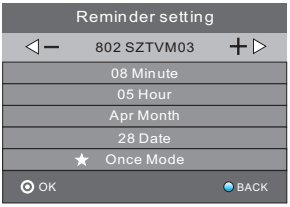

8.PVR function

1.Prepare to record the program

From OPTION MENU enter into PVR File System In “OPTION MENU”, please choose “check PVR File System”. Click “OK”, until “checking” change into “Success”.

Note: please check the term “speed”. If it is “HD support”, that means the speed of USB device is available for time shift and record. If not, please format the device, to make sure the device available. The default “Free Record Limit” is 6 hour, if the space on the disk is big enough. If the space is not big enough, the record time should be shorter, depends on the room on the device. During the “check PVR File System” checking, please do not take any other operation until it finished.

The recordings have to be done with TV PVR system. It can only be played in the same TV, not in other kind of devices (computer, DVD, etc...) which doesn't be compatible with .TS. Format.

See that in order to carry out any kind of recording, the TV will oblige you to format the connected device to store the recording.

WARNING. WHEN YOU FORMAT, THE EXTERNAL DEVICE WILL LOSE ALL THE FILES AND INFORMATION YOU STORAGE IN THE DEVICE.

From OPTION MENU enter into PVR File System as below:

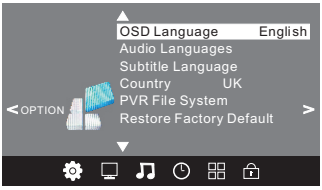

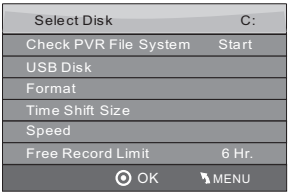

Select Disk:select which disc to save the record file.

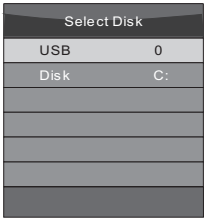

Check PVR File System: check if the PVR File System set up in the USB device or not.

Format:

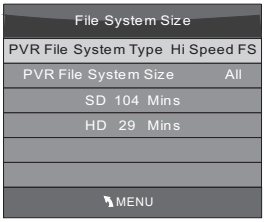

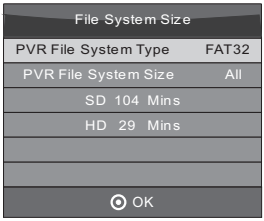

(Suggest to format the format the device by “High Speed Fs...”, which can speed up the record.)

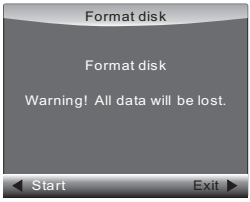

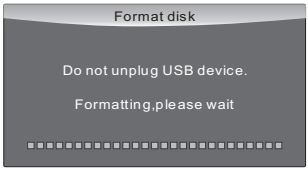

below menu appear after Format finish:

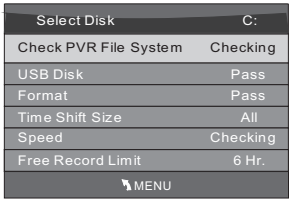

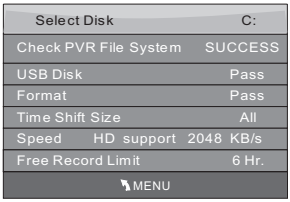

If you select the “Hi Speed FS” format mode, then you can change the time shift size:

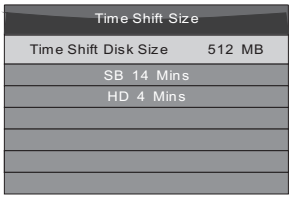

2.Record the program

As playing the DTV source, choose the channel and click “record”, the record frame will pop up. Click “record” again, the record frame will disappear and the “REC” icon still on the left top. It will disappear until you click “stop”.

3.Play the record

In “USB”, the record program will be saved in the folder “_MSTPVR” on the device.

1. The USB storage size needs to be the size between 4GB to 500GB.

2. Video may become pixelated when Video bit rate is too low.

3. Not all USB devices are compatible. Below is a list of recommended USB drvies.Models that are not listed may be compatible, but it is not guaranteed to work.

The USB support list are the same as Timeshift function ,see page 21

9.Timeshift function

1.Prepare to record the program

This TV allows you to pause and record the currently watched digital program to a USB storage device, and to resume to the point where it was paused.

NOTE:

- Formatting a USB 2.0 storage device will be needed. Save your original data before formatting. All the data stored in the USB device will be erased after formatting.
- Sleep timer will be suspended if it had been set before activating the Time Shift function.

USB Drive Storage Format

Select to format the USB device and allocate the amount of space for the Time Shift function.

NOTE:

- The format process will take at least 2 minutes. Please do not turn off the power or remove the USB device during formatting.
- During formatting, a speed test will be done on the USB device. If it fails, it means the USB device may not support the Time Shift function.

Record a paused DTV program to USB storage device

1. While in the DTV input source, insert USB storage device to the USB port on the side of your TV.

2. Press PAUSE (33) to start Time Shift function. The TV program paused. The Time Shift OSD appears, and starts recording.

3. Press STOP (29) to stop Time Shift function and stop recording program.

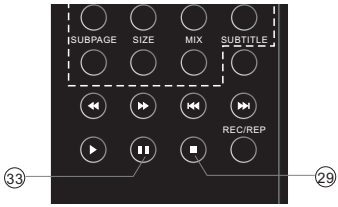

NOTE:

- Please do not unplug the USB storage device when the Time Shift function is activated.
- Approximately 4GB of memory buffers about offer 140 minutes.

Time Shift limitations:

1. When the Time Shift feature is activated, only the PLAY/PAUSE/STOP/FWD/REV/ VOL+/VOL-/MUTE keys and some basic operation keys (ENTER/EXIT/navigation keys) are available.

2. Video playback may not be smooth and skip if USB recording speed does not meet the minimum requirements .

3. Do Not remove USB disk or switch off the power during Time Shift operations. It will abort once the signal is lost.

4. Do Not remove the signal source during Time Shift operations.

5. Do Not quickly and repeatedly change operations between PLAY/PAUSE/FWD/REV.

6. Sleep timer will be terminated if it had been set before Time Shift.

7. Video may become pixelated when Video bit rate is too low.

8. Not all USB devices are compatible, The USB hard disk drive electricty should be < 500MA.
Below is a list of recommended USB drvies. Models that are not listed may be compatible, but it is not guaranteed to work.

- SanDisk Extreme® Contour™ USB Flash Drive - 8GB SDCZ8-8192-E75
- SanDisk Extreme® Contour™ USB Flash Drive - 16GB SDCZ8-016G-A75
- Kingston DataTraveler 410 USB 2.0 Flash Drive - 8GB DT410/8GB
- Kingston DataTraveler 410 USB 2.0 Flash Drive - 16GB DT410/16GB
- OCZ Technology Rally2 USB 2.0 Flash Drive - 4GB OCZUSBR2DC-4GB
- OCZ Technology ATV USB 2.0 Flash Drive - 8GB OCZUSBATV-8GB
- OCZ Technology Rally2 USB 2.0 Flash Drive - 8GB OCZUSBR2DC-8GB
- SAMSUNG-HM500JI-500G

9. This feature is not available for all digital TV,such as scrambled or audio only channels.

10.USB Player

Press source key, and selsct USB in soure list, press OK button to enter the USB menu.

Please make sure that the USB device have plugged in the slot.There are four type media item can be selected, such as photo, music, Movie, and text. Select the type media item by pressing ◄► , press **OK** button to enter the disk selection menu.

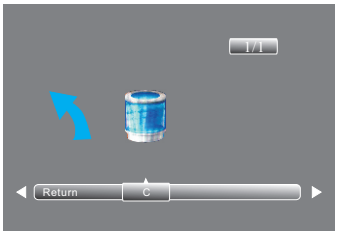

Press the ◄► to select the right disk and press **OK** to display media files and folder list or choose Return to back to the media type selection menu.

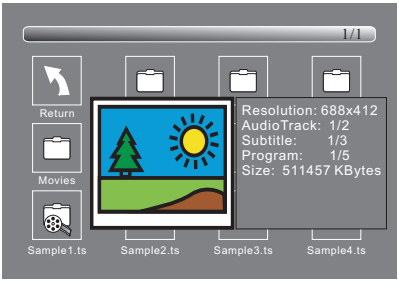

Select the media file by pressing ◄► or▼▲ , then the preview frame will pop up.Press the button ► to play the media file in full screen.When the media file (photo,music, Movie, or text type) is playing, press the **OK** or Info button can display the control bar.

Press ◄► to select the function icon, press OK button to confirm the function.
Press▼ or EXIT button to exit the control bar.

NOTE:
You can adjust the audio track, or program in the Info menu while Playing the video file.Choose the Info icon and press OK can display the Info MENU.

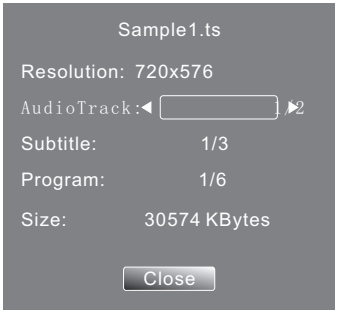

USB playback is supported for the following photo file formats:
—JPEG(JPEG format, files with the extension ".jpg")
—BMP (files with the extension ".bmp")
—PNG (files with the extension ".png")
USB playback is supported for the following music file formats:
—MP3 (files with the extension ".mp3")
—WAV (files with the extension ".wav")
USB playback is supported for the following text file formats:
—TXT (files with the extension ".txt")

USB playback is supported for the following movie file formats:
—AVI (file with the extension".avi")
—TS (MPEG2 & H.264)

05 Trouble shooting

Trouble phenomenon Symptom		Inspection Check
Picture	Audio	
Snow	Noise	antenna position, direction or connection
Ghost	 Normal audio	antenna position, direction or connection
 Interference	 Noise	electronic equipment,car/ motorcycle,fluorescent light
Normal Picture	 Mute	Volume(check if mute is activated or if the audio system connections are not correct)
No picture	 Mute	Power cord is not inserted Power switch is not opened Contrast and brightness/volume setup Press standby key on the remote control for inspecting
No colour	 Normal audio	Colour control
 Picture breaking up	 Normal audio or weak	retune channel
No colour	 Noise	TVsystem

Specification

Colour system	PAL-B/G、I、D/K SECAM- B/G、D/K、L、L'	
Sound system	BG, DK, I, L,L'	
Video input	SCART, YP$_b$P$_r$, AV, VGA, HDMI, USB.	
Y/P$_b$/P$_r$	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p	
HDMI	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p	
Power requirements	100-240V~ 50/60Hz	
Power consumption	55W	90W
Audio output	2 x 5 W	2 x 8 W
Environment conditions	Working temperature: +5℃ - +35℃ Working humidity: 20% - 80% Storage temperature: -15℃ - +45℃ Storage humidity: 5% - 90%	
Accessory	User manual Remote control Battery (x2) Quick start guide	

* The part specifications of this TV set provided here are for reference only.
Difierences may occur as product technology is updated.
Design and specifications are subject to change without notice.

Scart input/output description

TV Source	SCART Out
ATV	ATV
DTV	DTV
Other Source	ATV

Haier

Récepteur TV LCD

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser votre téléviseur et conservez ce manuel dans un bon endroit pour toute référence ultérieure.

Modèle :

LET26C430F

LET32C430F

Sommaire

01 Avertissements et mesures de sécurité

Bienvenue **P. 03**

Informations importantes **P. 03**

Avis de sécurité **P. 04**

Avertissements et mise en garde **P. 05**

02 Introduction

Principaux paramètres **P. 07**

Instructions d'assemblage du socle de base **P. 09**

Directives d'installation du support mural **P. 10**

Panneau avant **P. 11**

Lire les connexions AV **P. 13**

Connexion de votre téléviseur **P. 13**

Interface Commune **P. 14**

03 Télécommande

Télécommande **P. 15**

04 Utilisation

Guide d'installation **P. 17**

05 Dépannage

Dépannage **P. 26**

Spécification **P. 27**

01 Avertissements et mesures de sécurité

BIENVENUE

Nous vous remercions d'avoir acheté ce téléviseur LCD 26"/32". Ce guide va vous aider à régler et utiliser votre téléviseur.

Commencez par vérifier le contenu de votre boîte avec la liste des pièces ci-dessous :

Téléviseur numérique LCD LED 26" Full HD 1080p	Téléviseur LCD 32" HD Ready.
Télécommande et 2 piles AAA ;	Télécommande et 2 piles AAA ;
Guide d'utilisation	Guide d'utilisation
Guide de démarrage rapide	Guide de démarrage rapide

Maintenant vous pouvez commencer !

INFORMATION IMPORTANTE

LISEZ ENTIÈREMENT CE MANUEL AVANT L'UTILISATION ET CONSERVEZ-LE POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

ATTENTION

RISQUES D'ELECTROCUTION

NE PAS OUVRIR

ATTENTION

AFIN DE REDUIRE LES RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIERE). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. POUR TOUT PROBLÈME, ADRESSEZ-VOUS AU SERVICE D'ASSISTANCE CLIENT. IL Y A UN SYMBOLE DE FLÈCHE D'ÉCLAIR DANS UN TRIANGLE ; CE SYMBOLE INDIQUE QU'UNE HAUTE TENSION EST PRESENTE À L'INTÉRIEUR. IL EST DONC DANGEREUX D'ÉTABLIR LE MOINDRE CONTACT AVEC LES COMPOSANTS INTERNES DU PRODUIT.

IL Y A UNE MARQUE D'EXCLAMATION DANS UN TRIANGLE : CE SYMBOLE PRÉVIENT L'UTILISATEUR QUE DES DIRECTIVES D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE SONT FOURNIES AVEC CET APPAREIL.

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ET D'INCENDIE, NE METTEZ PAS LE TÉLÉVISEUR PRÈS DES SOURCES D'HUMIDITÉ. N'UTILISEZ PAS DE NETTOYANTS ABRASIFS QUI PEUVENT RAYER OU ENDOMMAGER L'ÉCRAN LCD. ÉVITEZ TOUT CONTACT AVEC DES OBJETS SUSCEPTIBLES DE RAYER L'ÉCRAN LCD.

REMARQUE : L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL PAR VOUS-MÊME N'EST PAS AUTORISÉ ET POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU ENDOMMAGER LE PRODUIT. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION AU SERVICE D'ASSISTANCE CLIENT.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Attention : Pour réduire le risque d'électrocution, ne déposez aucun panneau. Aucun des éléments internes ne peut être réparé par l'utilisateur. Confiez l'entretien à un technicien qualifié.
- Attention : POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.
- N'exposez pas l'appareil et l'adaptateur au ruissellement ni à la projection d'eau, et ne placez aucun objet contenant un liquide (tel qu'un vase) au dessus de l'appareil.
- Éloignez le produit de la lumière directe du soleil et de toute source de chaleur telle que radiateurs ou poêles.
- N'obstruez jamais les fentes d'aération. Les fentes et ouvertures sur l'unité sont prévues pour la ventilation. Ces fentes ne doivent jamais être obstruées en plaçant l'appareil sur un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire.
- Ne placez pas cet appareil sur un chariot, un support, un trépied ou une table instable. L'appareil pourrait tomber, causant des dommages ou des blessures.
- Ne placez jamais d'objets lourds ou tranchants sur le panneau ou le cadre.
- N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni avec le produit. L'utilisation d'un autre adaptateur annule la garantie.
- Débranchez la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Il faut tenir compte de la protection de l'environnement lors de l'élimination des piles.
- AVERTISSEMENT : Les piles (pile ou batterie ou bloc batterie) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que rayons du soleil, feu, etc.
- AVERTISSEMENT : L'utilisation d'un casque ou d'écouteurs avec un volume sonore trop fort peut causer une perte auditive.
- AVERTISSEMENT : N'utilisez que des accessoires spécifiés par le fabricant, le produit est alimenté par un adaptateur secteur, l'adaptateur secteur est utilisé comme dispositif de débranchement, le dispositif de débranchement doit rester facilement accessible.

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers et ce dans tous les pays de l'Union Européenne. En aidant à la récupération séparée, vous aidez à garantir que les produits seront recyclés d'une façon appropriée et ainsi à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé humaine. Ramenez donc cet appareil aux points de collecte appropriées ou retournez-le au revendeur auprès duquel vous l'avez acheté. Ainsi il sera recyclé et contribue à préserver l'environnement.

CE

Avertissements et mise en garde

Avertissement

Attention



Warning

Des hautes tensions dangereuses existent à l'intérieur de cet appareil. Ne déposez pas le panneau de sécurité à l'arrière du téléviseur. Pour toute réparation, veuillez faire appel à un technicien qualifié.



Warning

Pour prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie et à l'humidité.

Warning

N'introduisez pas d'objets étrangers par les fentes des panneaux du téléviseur. Ne renversez jamais de liquide sur le récepteur du téléviseur

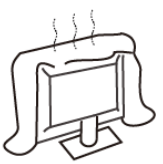

Caution

Ne bloquez pas les fentes d'aération du panneau arrière. L'aération est essentielle pour éviter que les composants électriques ne tombent en panne.

Caution

Ne coincez pas le cordon d'alimentation sous le récepteur de télévision.

Caution

Ne montez jamais sur le téléviseur, ne vous appuyez pas dessus et ne le poussez pas brusquement sur son socle.

Prêtez une attention particulière aux enfants. Risque de blessures graves en cas de chute.

Caution

Ne placez pas le téléviseur sur un chariot, une étagère ou une table instable. Le téléviseur risque de tomber et peut provoquer des blessures graves et des dommages matériels importants.

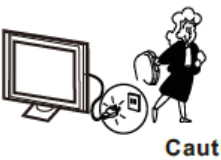

Caution

Débranchez le téléviseur du secteur s'il ne va pas être utilisé pour une longue période.

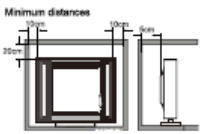

Caution

Distances minimales

Si le téléviseur est placé dans un compartiment fermé, il faut veiller à respecter les distances minimales.

L'accumulation de chaleur réduit la durée de vie de service de votre téléviseur et peut aussi être dangereuse.

02 Introduction

ATTENTION

N'altérez aucun composant à l'intérieur du téléviseur ou tout bouton de commande non mentionnés dans ce manuel. Tous les téléviseurs LED sont des appareils de haute tension. Débranchez le téléviseur du secteur lorsque vous nettoyez la poussière ou des gouttes d'eau sur le panneau LED ou l'enceinte du téléviseur ; essuyez le téléviseur avec un chiffon doux et sec. Débranchez le téléviseur du secteur et le câble d'antenne pendant les tonnerres et les éclairs pour éviter d'endommager votre téléviseur. Toutes les réparations de ce téléviseur ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié de service de télévision.

INSTALLATION

* Placez le téléviseur dans une pièce où la lumière ne frappe pas directement sur l'écran.
* L'obscurité totale ou une réflexion sur l'écran peut provoquer une fatigue visuelle. Un éclairage doux et indirect est recommandé pour une visualisation confortable.
* Prévoyez suffisamment d'espace entre le téléviseur et le mur pour permettre la ventilation.
* Évitez les endroits trop chauds pour éviter tout dommage possible à l'enceinte ou une défaillance prématurée des composants.
* Ce téléviseur peut être connecté à une prise secteur de 100-240 volts. 50/60 Hz. Ne le branchez jamais sur une prise de courant CC ou de n'importe quel autre type.
* Ne couvrez pas les fentes de ventilation lors de l'utilisation du téléviseur.

Caractéristiques principales

1. Utilisable comme écran télé, moniteur d'affichage ou écran pour PC ;
2. Grande luminance et large angle de la visualisation ;
3. Interface HDMI et péritel ;
4. NICAM ;
5. Time-shift

Données principales

Panneau	26”	32”
Système TV	PAL-B/G, I, D/K SECAM-B/G, D/K, L, L'	
Système du signal vidéo	PAL/SECAM	
Tension d'entrée	100-240V CA 50/60Hz	
Consommation d'énergie	55 W	90W
Puissance de sortie audio (Taux de distorsion dynamique 7%)	2 x 5W	2 x 8W

Signal d'entrée	1 RVB analogique (PC) ; 1 audio PC Interface HDMI (High Definition Multimedia Interface) 2 Entrées Vidéo 2 Entrées audio Y, Pb Prx1 1 Péritel 1 CI 1 USB 1 Tuner
Définition horizontale (lignes TV)	Entrée vidéo composite >= 350 YpbPr >=400

PC

MODE PRÉDÉFINI

	RESOLUTION	V. Fréq. (Hz)	H. Fréq. (KHz)
1	800*600	60	37. 88
2	640*480	60	31. 47
3	1360*768	60	47.7
4	1024*768	60	48. 36
5	1280*1024	60	63. 98
6	1920x1080 (Only for LET26C430F)	60	66.64

Instructions pour l'assemblage du support

1. Insérez la tige du support dans le support dans le sens indiqué par la flèche, serrez ensuite celle-ci à l'aide de trois vis.

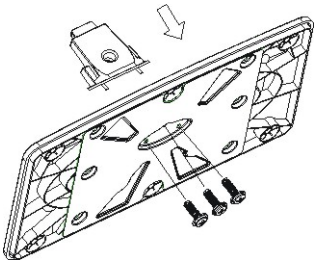

2. Insérez le plateau du support dans le couvercle arrière dans le sens indiqué par la flèche, serrez ensuite celui-ci à l'aide d'une vis.

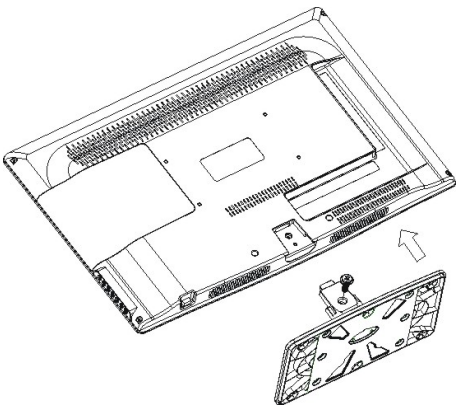

REMARQUES SUR L'INSTALLATION

Placez le téléviseur dans une pièce où la lumière ne frappe pas directement sur l'écran. L'obscurité totale ou une réflexion sur l'écran peut provoquer une fatigue visuelle. Un éclairage doux et indirect est recommandé pour une visualisation confortable.

Prévoyez suffisamment d'espace entre le téléviseur et le mur pour permettre la ventilation.

Évitez les endroits trop chauds pour éviter tout dommage possible à l'enceinte ou une défaillance prématurée des composants.

DIRECTIVES D'INSTALLATION DU SUPPORT MURAL

Ce téléviseur peut être accroché au mur en suivant la procédure suivante :

1. Placez le téléviseur LCD LED sur une surface solide. Mettez un matériau souple à l'avant de l'écran pour le protéger contre tout dommage.

2. Retirez les vis de la partie inférieure du téléviseur, où le socle est fixé au téléviseur, et enlevez le socle (rangez le socle dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure).

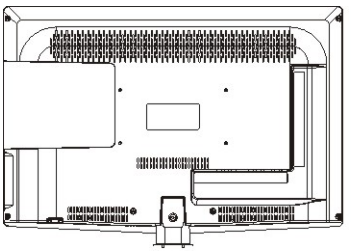

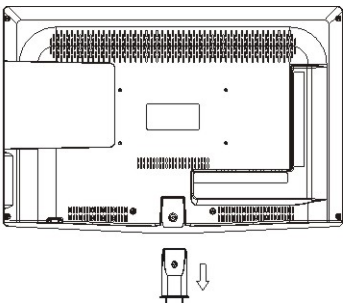

3. Utilisez les quatre vis fournies pour fixer le téléviseur sur un support mural (non inclus) par les quatre trous VESA standard à l'arrière du téléviseur.

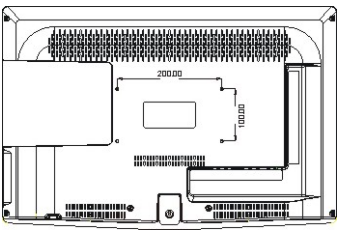

Télécommande

Panneau frontal

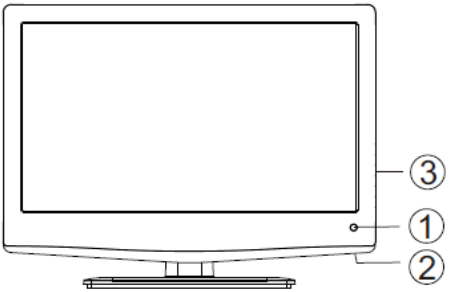

1 Capteur de télécommande

2 Témoins

BLEU : ALLUMÉ.

ROUGE : VEILLE.

3 Touches.

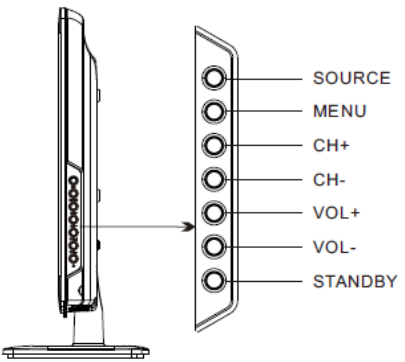

1	SOURCE	Pour afficher le Menu Source.
2	MENU	Pour ouvrir le Menu principal.
3	CH+/CH-	En mode TV, appuyez sur CH+ ou CH- pour passer au canal suivant ou précédent. Dans MENU, appuyez sur CH+ ou CH- pour sélectionner des éléments. En mode veille, appuyez dessus pour allumer le téléviseur
4	VOL+/VOL-	Pour régler le niveau sonore. Dans MENU, permet de régler l'élément sélectionné.
5	VEILLE	

Prises arrières/latérales

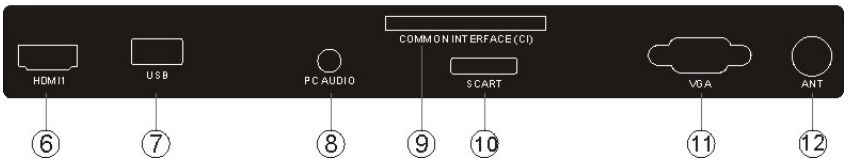

1	AV	Entrée
2	Audio Gauche/Droite	Entrée
3	Sources d'alimentation CC	Entrée
4	YPBPR	Entrée
5	HDMI2	Entrée
6	HDMI1	Entrée
7	USB	Entrée
8	Audio PC	Entrée
9	INTERFACE COMMUNE (CI)	Entrée
10	PERITEL	Entrée
11	Entrée VGA	Entrée
12	ANT	Entrée

CONNEXION DE VOTRE TV

RACCORDEMENT DE L'ANTENNE

Connectez votre antenne à l'arrière du téléviseur dans la prise ANT IN.

AMÉLIORER VOTRE SIGNAL

Pour améliorer la qualité de l'image dans une région de mauvaise réception, utilisez un amplificateur de signal (non fourni).

CONNECTEZ VOTRE PC AU TÉLÉVISEUR

Vous pouvez utiliser votre téléviseur comme un moniteur pour votre ordinateur personnel en le connectant avec un câble VGA (non fourni).

1 Lisez le guide utilisateur de votre ordinateur et vérifiez qu'il dispose d'un connecteur VGA.

2 Arrêtez votre téléviseur et votre PC.

3 Branchez un câble d'interface VGA de type D à 15 broches au connecteur d'interface vidéo VGA du PC. Branchez l'autre extrémité du câble au connecteur d'interface PC du téléviseur. Serrez les vis des connecteurs VGA et connectez le câble audio (non fourni) à la prise d'entrée audio à l'arrière du téléviseur.

4 Allumez le téléviseur d'abord puis le PC.

5 Réglez le mode d'entrée vidéo sur VGA à l'aide de la touche du téléviseur ou de la télécommande.

6 Une fois l'image apparaît, s'il y a du bruit, changez la résolution du mode VGA, changez le taux de rafraîchissement ou réglez la luminosité et le contraste dans le menu jusqu'à ce que l'image soit claire.

CONNECTER UN LECTEUR DVD OU UN MAGNÉTOSCOPE À VOTRE TV

Il y a deux manières pour connecter un lecteur DVD ou un magnétoscope à votre téléviseur. Assurez-vous que le téléviseur, lecteur DVD ou le magnétoscope soient éteints avant de les connecter.

1 Connectez les sorties AV du lecteur DVD/magnétoscope à la prise AV IN de votre téléviseur.

2 Connectez les sorties audio AV L & R à l'entrée audio (8), appuyez sur la touche **SOURCE** du téléviseur pour définir le mode d'entrée vidéo sur AV.

ENTRÉE PÉRITEL

1 Connectez le câble péritel de l'appareil externe (lecteur DVD, boîtier décodeur ou console de jeux) à la prise péritel du téléviseur.

2 Appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner le mode PÉRITEL.

3 Appuyez sur la touche **PLAY** de l'appareil externe.

Entrée HDMI

1 Connectez le câble HDMI de l'appareil à la prise HDMI du téléviseur.

2 Appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner le mode HDMI.

3 Reportez-vous au guide utilisateur de l'appareil HDMI pour avoir des informations sur son fonctionnement.

INTERFACE COMMUNE

Le logement de l'interface commune (CI) est destiné à un module d'accès conditionnel (CA) et une carte à puce pour pouvoir regarder des programmes télé et des services supplémentaires payants. Contactez votre prestataire de services d'interface commune pour obtenir plus d'informations sur les modules et l'abonnement. Notez que les modules CA et les cartes à puce ne sont ni fournis ni des accessoires en option.

Avertissement

- Teignez votre téléviseur avant d'insérer un module dans le logement d'interface commune.

1. Insérez correctement le CAM (module d'accès conditionnel), puis la carte à puce dans le logement CI qui se trouve sur le côté du téléviseur.

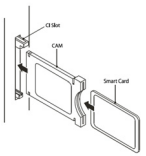

CI SLOT	LOGEMENT D'INTERFACE COMMUNE
CAM	CAM (module d'accès conditionnel)
Smart Card	Carte à puce

2. Allumez le téléviseur, le message ci-dessous s'affiche si un module CA est détecté. Attendez quelques instants jusqu'à ce que la carte soit activée.

3. Appuyez sur la touche **MENU** puis appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner l'option Informations CI.

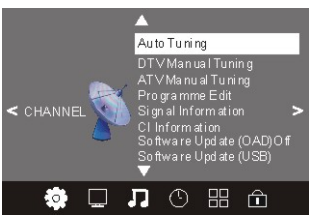

4. Des informations détaillées sur la carte CI en cours d'utilisation seront affichées.

5. Appuyez sur **OK** pour accéder au menu de la carte. Reportez-vous au manuel d'utilisation du module pour régler les détails.

6. Lorsque le module est retiré, le message suivant apparaît sur l'écran.



03 Télécommande

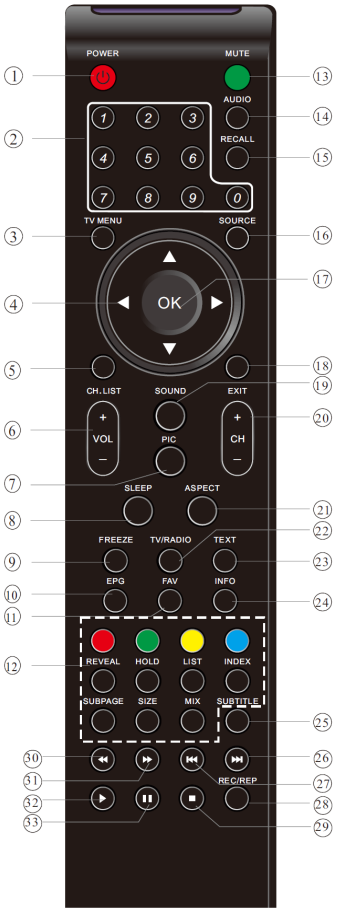

1**: POWER (MARCHE)** : Mise en marche ou sur veille du téléviseur.
2**: TOUCHES CHIFFREES** : Pour accéder directement aux chaînes.
3**: TV MENU** : Affichage du menu TV.
4**: CURSEUR** : Pour se déplacer parmi les options des menus.
5**: CH. LIST** : Affichage de la liste des chaînes.
6**: VOL+/-** : Réglage du volume sonore.
7**: PIC** : Pour passer au mode image.
8**: SLEEP** : Pour activer la minuterie d'arrêt du téléviseur.
9**: FREEZE** : Gel de l'image.
10**: EPG** : Affichage des informations sur le programme en cours et sur le programme à venir en mode DTV.
11**: FAV** : Pour accéder à la liste des chaînes favorites en mode TV ou DTV.
12**: TOUCHES DE TELETEXTE :** Voir page suivante.
13**: MUTE** : Pour couper ou rétablir le son.
14: **AUDIO** : Pour sélectionner les modes audio/langues proposés par les programmes de télévision.
15: **RECALL :** Pour accéder à la chaîne regardée précédemment.
16: **SOURCE :** Sélection de la source d'entrée.
17: **OK** : Pour confirmer la sélection.
18: **EXIT :** Pour revenir au menu précédent ou quitter le menu.
19: **SOUND** : Pour changer le mode son.
20: **CH+/CH**- : Pour accéder aux chaînes suivantes ou précédentes.
21: **ASPECT :** Pour changer le rapport d'aspect de l'image.
22**: TV/RADIO** : En mode DVB, pour passer d'une chaîne de télévision numérique à une station de radio et inversement.
Affichage/suppression des informations sur le programme.
23: **TEXT** : Pour afficher ou quitter le TELETEXTE.
24: **INFO** : Affichage des informations sur la chaîne regardée ou des informations supplémentaires sur le programme lorsque le petit écran EPG est affiché en mode DTV.
25: **SUBTITLE** : Pour changer de sous-titrage en mode DTV.
26. Pour passer au fichier suivant en mode USB.
27. Pour revenir au fichier précédent en mode USB. **REC/REP** : Pour démarrer l'enregistrement du programme de télévision regardé en mode DTV ou pour une lecture en boucle en mode USB.
29. Arrêt du lecteur multimédia en mode USB.
30. Pour effectuer un retour rapide en cours de lecture USB.
31. Pour avancer rapidement en cours de lecture USB.
32. Lecture du lecteur multimédia en mode USB.
33. Pause du lecteur multimédia en mode USB, différé en mode DTV.

REMARQUE : en l'absence de toute activité pendant 4 heures, l'appareil passe automatiquement en mode veille

Insertion des piles dans la télécommande

1. Ouvrez le compartiment des piles.
2. Insérez 2 piles AAA 1,5 V en respectant les indications de polarité (+/-) des piles à l'intérieur du compartiment.
3. Remettez le couvercle du compartiment des piles en place. Remplacez par des piles neuves si le téléviseur présente les symptômes suivants : Son fonctionnement devient instable ou capricieux. S'il arrive que le téléviseur ne réponde pas à la télécommande.

Remarques :
1) Utilisation de piles alcalines conseillée.
2) Retirez les piles lorsqu'elles sont usées ou si la télécommande ne va pas être utilisée sur une période prolongée.

TÉLÉCOMMANDE

TÉLÉTEXTE

Le télétexte est un système d'information diffusé par certaines chaînes, qui se consulte comme un journal. Il offre également l'accès aux sous-titrages pour les personnes malentendantes ou qui ne sont pas familiers avec la langue de transmission (réseaux câblés, chaînes satellites, etc.)

Appuyez sur :	Vous obtenez :
TEXTE	Il est utilisé pour appeler ou quitter le mode télétexte. Le sommaire apparaît avec une liste d'éléments qui peuvent être accédés. Chaque élément a un numéro de page correspondante de 3 chiffres. Si la chaîne sélectionnée ne diffuse pas de télétexte, l'indication 100 s'affiche et l'écran reste noir (dans ce cas, quittez le télétexte et sélectionnez un autre canal).
SÉLECTION D'UNE PAGE	Entrez le numéro de la page désirée à l'aide de touches 0 à 9 et haut/bas. Exemple: page 120, tapez 120. Le numéro est affiché en haut à gauche, le compteur tourne, puis la page est affichée. Répétez cette opération pour afficher une autre page. Si le compteur continue à chercher, cela signifie que la page n'est pas transmise. Sélectionnez un autre numéro.
ACCÈS DIRECT AUX ÉLÉMENTS	Les touches de couleur sont comme elles sont affichées en bas de l'écran. Les 4 touches colorées permettent d'accéder aux rubriques ou aux pages correspondantes. Les zones colorées clignotent lorsque la rubrique ou la page n'est pas encore disponible.
INDEX	Cela renvoie à la page sommaire (généralement la page 100).
SUB PAGE	Certaines pages contiennent des sous-pages qui sont automatiquement affichées successivement. Cette touche permet d'arrêter ou reprendre la sous-page. L'indication apparaît en haut à gauche.
HOLD	Pour figer la page.
REVEAL	Pour afficher ou masquer les informations cachées (solutions de jeux).
LIST	L'utilisateur peut définir quatre pages préférées à être directement liées aux quatre touches de couleur. Lorsque que le mode liste est activé, il n'est pas possible d'utiliser la navigation Haut et Bas avec les touches de couleur. Les numéros des pages préférées sont conservés et restaurés dans/de la mémoire non volatile pour chaque canal par le logiciel du système.

04. Utilisation

Guide d'installation

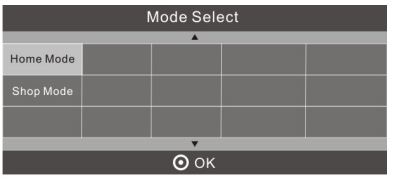

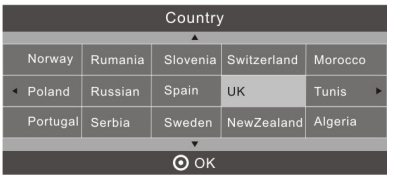

Cet écran n'apparaît que lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois ou lorsque les valeurs par défaut sont restaurés. Vous pouvez choisir la pays, la recherche automatique des programmes. Une fois cet écran tourné, le téléviseur passe au premier programme télé numérique.

1. CHANNEL MENU (Menu Canaux)

Le premier élément du Menu est le Menu canaux (pour la source TV ou DTV uniquement).

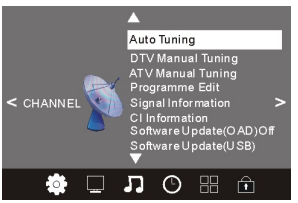

Ici, vous pouvez rechercher les chaînes et modifier les programmes.

1). Auto tuning (Recherche automatique) :

Pour rechercher toutes les chaînes automatiquement (vous pouvez sélectionner ATV et DTV)

Appuyez sur ◄►▼▲ pour sélectionner d'abord le pays, puis appuyez sur la touche OK pour lancer la recherche automatique.

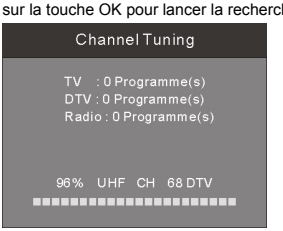

Remarque :

Toutes les chaînes, y compris ATV, DTV et radio peuvent être recherchées en une fois, si le type de recherche est DTV + VTT.

Toutes les chaînes mémorisées seront effacées après une recherche automatique.

Après la recherche automatique, le téléviseur se syntonise à la première chaîne de télévision numérique (DTV).

2). DTV Manual tuning (Recherche manuelle de chaînes numériques (DTV)) :

Vous pouvez sélectionner un canal de télévision numérique (DTV), puis trouver les programmes de ce canal.

Appuyez sur ◄► pour sélectionner le canal, puis appuyez sur OK pour rechercher les chaînes.

Remarque :

Bad Normal Good (Mauvais Normal Bon) indiquent l'intensité du signal.

3). ATV Manual tuning (Recherche manuelle de programmes analogiques (ATV)) :

Vous pouvez changer le système de sonorisation pour rechercher les chaînes de télévision analogiques puis affiner les canaux sélectionnés.

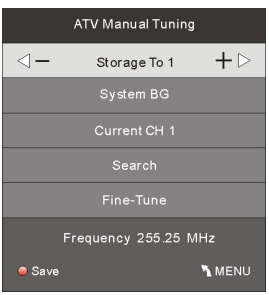

Remarque :
Appuyez sur la touche télétexte rouge pour mémoriser les chaînes après la recherche manuelle.
4). **Program edit (Modification des programmes) :**
Vous pouvez supprimer, renommer, déplacer, ignorer et rendre favori tout programme.

Delete (Supprimer)

Appuyez sur la touche télétexte rouge, le programme pointé par le curseur sera supprimé.

Rename (Renommer) :

Vous ne pouvez renommer que les programmes ATV.
Déplacez le curseur sur le programme, appuyez sur la touche télétexte verte pour renommer le programme.

Appuyez sur ▼▲ pour choisir un caractère. Appuyez sur ◀ ▶ pour déplacer le curseur.
Appuyez sur la touche Menu pour quitter la modification, appuyez sur EXIT pour quitter le menu.
Remarque : Les noms des programmes ATV ne peuvent être que de 5 caractères, les noms des programmes DTV peuvent être de 25 caractères.

Move (Déplacer)
Utilisez les touches fléchées pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez déplacer. Ensuite, appuyez sur la touche jaune pour sélectionner la fonction Déplacer. Une fois activée, utilisez les touches fléchées pour se déplacer et appuyez sur OK pour confirmer.

Skip (Ignorer)
Appuyez sur ▼▲ pour choisir le programme, appuyez sur la touche télétexte bleue pour ignorer ce programme, le symbole apparaît sur le côté droit du programme. Choisissez le programme ignoré, appuyez à nouveau sur la touche bleue pour annuler ignorer, le symbole va disparaître.

Favorite (Favoris)
Appuyez sur ▼▲ pour choisir le programme, appuyez sur la touche FAV, le symbole apparaît sur le côté droit du programme. Choisissez le programme FAV, appuyez à nouveau sur la touche FAV pour annuler FAV, le symbole disparaît.
Une fois votre groupe favori créé, vous pouvez appuyer sur la touche FAV pour accéder rapidement à votre programme favori.

5). CI information (Informations sur la CI) : (en option)
Ce menu peut afficher des informations sur la carte CI.

2. PICTURE MENU (Menu Image)
Le second élément du Menu principal est le Menu Image.
Ce menu permet de régler les paramètres de l'image tels que contraste, luminosité, etc.
Appuyez sur OK pour se déplacer, appuyez sur OK pour régler.

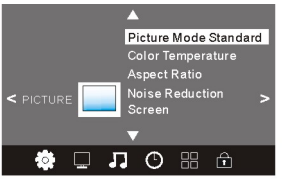

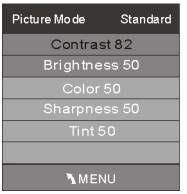

Remarque :
1). Teinte n'est disponible qu'avec le système NTSC.
2). Il y a quatre modes de température des couleurs disponibles : moyen, chaud, froid, et personnalisé
3). L'écran est disponible en mode PC uniquement qui permet de régler la position horizontale, verticale, la taille et la phase.

3. SOUND MENU (Menu Audio)
Le troisième élément du Menu principal est le Menu audio.
Ici vous pouvez régler l'effet sonore tel que aigus, graves, balance, etc.
Appuyez sur ▼▲ pour se déplacer, appuyez sur OK pour régler.

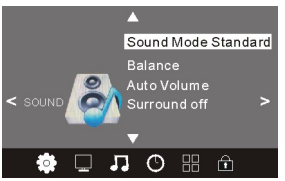

Remarque :
Volume automatique : disponible uniquement lorsque le volume du signal d'entrée est trop élevé ou présente une distorsion.

4. TIME MENU (Menu Temps)
Le quatrième élément du Menu principal est le Menu Temps ; vous pouvez régler l'heure, l'heure marche/arrêt, le temps de veille automatique, etc. Appuyez sur ▼▲ pour se déplacer, appuyez sur OK pour régler

Remarque :
Dans 15 minutes, il n'y aura pas de signal, le téléviseur passe en veille automatiquement, si Veille automatique est activée (ON). L'heure peut être obtenue du système DTV automatiquement.

5. OPTION MENU (Menu Options)

Le cinquième élément du Menu principal est le Menu Options. Vous pouvez choisir la langue des menus, la langue audio, la langue de sous-titres, etc.

Dans le système de fichiers PVR, vous pouvez configurer le disque USB pour PVR.

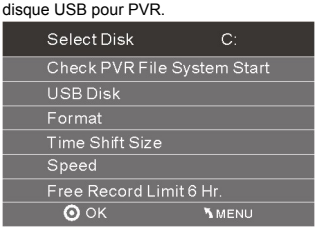

Remarque :

La restauration des paramètres par défaut, efface tous les programmes et mot de passe.

6. LOCK MENU (Menu Verrouillage)

Le sixième élément du Menu principal est le Menu verrouillage. Vous pouvez verrouiller le système, définir un mot de passe, verrouiller des programmes et définir le contrôle parental, après avoir activé le système de verrouillage, vous ne pouvez pas rechercher les chaînes ou modifier les programmes.

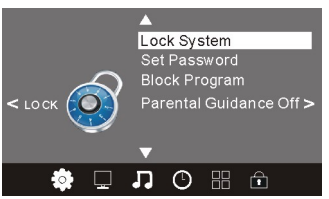

Remarque :

Le mot de passe par défaut est 6666.

Verrouillage de programmes : Appuyez sur ▼▲ pour choisir le programme, appuyez sur la touche télétexte verte pour verrouiller le programme. Si vous voulez déverrouiller le programme, accédez au menu principal, entrez le mot de passe, puis appuyez sur la touche verte. Contrôle parental : Appuyez sur ◄► de choisir une classification.

7. Menu EPG (Guide Électronique des Programmes)

Le Menu EPG est utilisé pour avoir une idée sur les programmes télé et radio de la journée.

Pour accéder au Menu EPG, appuyez sur la touche EPG, le menu suivant s'affiche :

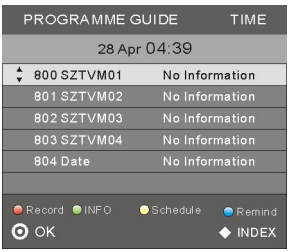

1. INFO

Utilisez pour choisir les programmes, appuyez sur la touche INFO,

pour afficher les informations du programme mis en surbrillance.

2. Schedule (Programme)

Appuyez sur la touche télétexte jaune pour lister tout le Programme,

appuyez sur ▼▲ pour choisir la liste, appuyez sur la touche rouge

DELETE pour supprimer la liste de programmes, appuyez

sur EPG pour retourner au Menu EPG.

3. Record (Enregistrer)

Appuyez sur la touche rouge pour choisir le programme à

enregistrer.

4. Reminder (Rappel)

Appuyez sur la touche bleue pour choisir un programme et mettre en place une heure de rappel, le téléviseur passe automatiquement au programme choisi à l'heure de rappel.

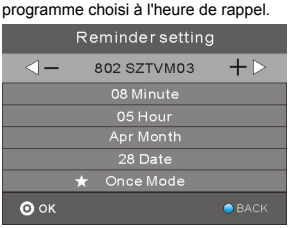

8. Fonction PVR

1. Préparer l'enregistrement d'un programme

Entrez dans le système de fichiers PVR dans le menu Options, choisissez "Vérifier le système de fichiers PVR". Cliquez sur "OK", jusqu'à ce que "Vérifier" se transforme en "Réussi".

Remarque : sélectionnez le terme "Vitesse". S'il prend en charge "HD", cela signifie que la vitesse du dispositif USB peut supporter l'enregistrement décalé (TimeShift). Dans le cas contraire, formatez le dispositif pour s'assurer qu'il la prendra en charge. La valeur par défaut "Limite d'enregistrement" est 6 heures, si l'espace sur le disque est suffisant. Si l'espace n'est pas suffisant, le temps d'enregistrement devrait être réduit en fonction de l'espace disponible sur le disque. Pendant le processus "Vérifier le système de fichiers PVR", ne faites aucune opération jusqu'à ce qu'il soit terminé.

Les enregistrements doivent être faits avec le système TV PVR. Il ne peut être lu que dans le même téléviseur et non dans d'autres types de dispositifs (ordinateurs, lecteurs DVD, etc.) qui ne sont pas compatibles avec Format TS.

Notez que, pour réaliser des enregistrements, le téléviseur vous obligera à formater le dispositif connecté pour stocker l'enregistrement.

AVERTISSEMENT : LORSQUE VOUS FORMATEZ UN DISPOSITIF EXTERNE, TOUS LES FICHIERS ET TOUTES LES INFORMATIONS QUE VOUS AVEZ STOCQUÉES DANS LE DISPOSITIF SERONT PERDUS.

Dans le Menu Options entrez dans le système de fichiers PVR comme indiqué ci-dessous :

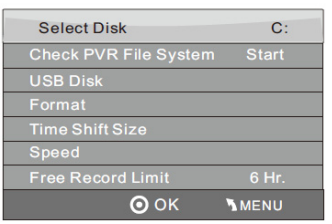

Sélection de disque : sélectionnez le disque pour enregistrer le fichier d'enregistrement.

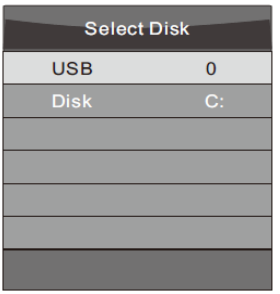

Vérifier le système de fichiers PVR : vérifiez si le système de fichiers PVR est défini dans le dispositif USB ou pas.

Formater :

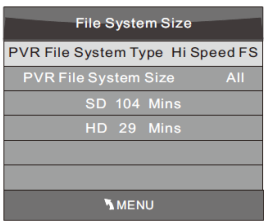

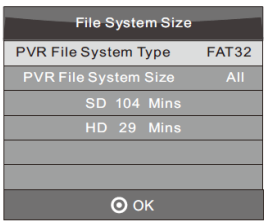

(Suggestions du format de formatage du dispositif en "FS grande vitesse ..." ce qui peut accélérer l'enregistrement.)

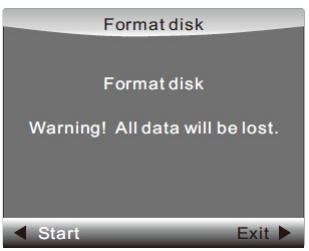

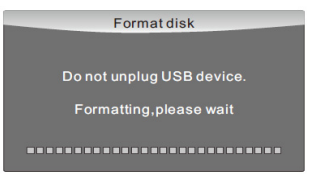

Le menu ci-dessous apparaît une fois le formatage terminé :

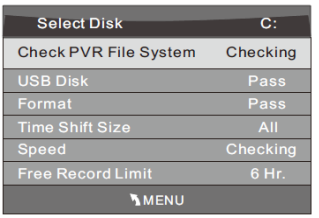

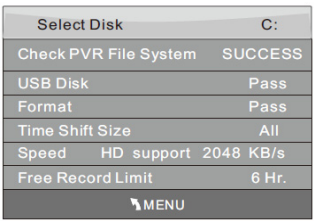

Si vous sélectionnez l'option mode de formatage "FS grande vitesse", vous pouvez modifier la taille de lecture décalée (TimeShift) :

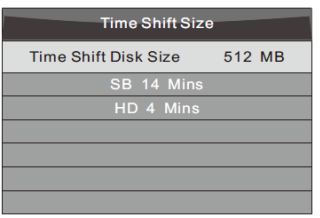

2. Enregistrer le programme

En cours de lecture de source DTV, choisissez le canal et cliquez sur "Enregistrer", l'écran d'enregistrement apparaît. Cliquez à nouveau sur "Enregistrer", l'écran d'enregistrement disparaît et le symbole "REC" reste affiché dans le coin supérieur gauche. Il disparaîtra lorsque vous cliquez sur "stop".

3. Lire l'enregistrement

Dans "USB", le programme enregistré sera sauvegardé dans le dossier "_MSTPVR" du dispositif.

1. La taille de stockage USB doit être entre 4 Go et 500 Go.

2. La vidéo risque de devenir pixélisée si le débit vidéo est trop faible.

3. Pas tous les dispositifs USB sont compatibles. Voici une liste des lecteurs USB recommandés. Les modèles qui ne sont pas listés peuvent être compatibles, mais ce n'est pas garanti.

La liste de supports USB est la même que celle de la fonction Timeshift (lecture décalée), voir page 24

9. Fonction Timeshift (lecture décalée)

1. Préparer l'enregistrement d'un programme

Ce téléviseur vous permet de faire une pause et d'enregistrer le programme numérique en cours dans un dispositif de stockage USB, et de reprendre au point où il s'était arrêté.

REMARQUE :

• Le formatage d'un dispositif de stockage USB 2.0 serait nécessaire. Sauvegardez vos données avant de formater. Toutes les données stockées dans le dispositif USB seront effacées après un formatage.

• La mise en veille automatique sera suspendue si elle a été réglée avant l'activation de la fonction TimeShift (lecture décalée).

Format de stockage du lecteur USB

Sélectionnez cette option pour formater le dispositif USB et pour allouer l'espace pour la fonction TimeShift (lecture décalée).

REMARQUE :

• Le processus de formatage prendra au moins 2 minutes. N'éteignez pas l'appareil et ne retirez pas le dispositif USB pendant le formatage.

• Lors du formatage, un test de vitesse sera effectué sur le dispositif USB. S'il échoue, cela signifie que le dispositif USB peut ne pas supporter la fonction TimeShift (lecture décalée).

Enregistrer une émission DTV (télévision numérique) mise en pause sur le dispositif de stockage USB

1. En mode source d'entrée DTV, insérez le dispositif de stockage USB dans le port USB situé sur le côté de votre téléviseur.

2. Appuyez sur PAUSE (33) pour démarrer la fonction TimeShift (lecture décalée). Le programme TV en pause. L'OSD TimeShift apparaît, et l'enregistrement démarre.

3. Appuyez sur STOP (29) pour arrêter la fonction TimeShift et arrêter l'enregistrement du programme.

REMARQUE :

• Ne débranchez pas le dispositif de stockage USB lorsque la fonction TimeShift est en cours.

• Environ 4 Go de mémoire tampon offre 140 minutes d'enregistrement.

Limites du TimeShift :

1). Lorsque la fonction TimeShift est activée, seules les touches PLAY/PAUSE/STOP/FWD/REV/ VOL+/VOL-/MUTE et quelques touches de fonctionnement de base (ENTRER / EXIT / navigation) sont disponibles.

2). La lecture vidéo peut ne pas être continue et peut présenter des sauts si la vitesse d'enregistrement USB ne répond pas aux exigences minimales.

3). Ne retirez pas le dispositif USB et n'éteignez pas l'appareil pendant l'opération TimeShift. L'opération sera abandonnée dès que le signal est perdu.

4). Ne retirez pas la source du signal lors de l'opération TimeShift.

5). Ne changez pas rapidement et de façon répétée les opérations entre PLAY/PAUSE/FWD/REV.

6). La mise en veille automatique sera terminée si elle avait été réglée en avant le TimeShift.

7). La vidéo risque de devenir pixélisée si le débit vidéo est trop faible.

8). Pas tous les dispositifs USB sont compatibles, le courant électrique des disques durs USB devrait être <500 mA.

Voici une liste des lecteurs USB recommandés. Les modèles qui ne sont pas listés peuvent être compatibles, mais ce n'est pas garanti.

• Clé USB Flash SanDisk Extreme® Contour™ - SDCZ8-8192-E75 8Go

• Clé USB Flash SanDisk Extreme® Contour™ - SDCZ8-016G-A75 16Go

• Clé USB 2.0 Flash Kingston DataTraveler 410 - DT410/ 8Go

• Clé USB 2.0 Flash Kingston DataTraveler 410 DT410/16Go

• Clé USB 2.0 Flash OCZ Technology Rally2 - OCZUSBR2DC-4Go

• Clé USB 2.0 Flash OCZ Technology ATV - OCZUSBATV-8Go

• Clé USB 2.0 Flash OCZ Technology Rally2 - OCZUSBR2DC-8Go

• SAMSUNG-HM500JI-500G

9). Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour toutes les TV numériques, tels que les canaux brouillés ou audio seulement.

10. Lecteur USB

Cliquez sur l'icone de la source, et sélectionnez l'USB dans la liste, pressez le bouton OK pour entrer dans le menu USB.

Assurez-vous que le dispositif USB est inséré dans la fente. Il existe quatre types d'éléments multimédia qui peuvent être sélectionnés, tels que photo, musique, film et texte. Sélectionnez l'élément multimédia en appuyant sur ◀ ▶, appuyez sur **OK** pour accéder au menu de sélection de disque.

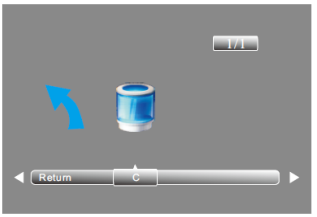

Appuyez sur la touche ◀▶ pour sélectionner le bon disque et appuyez sur **OK** pour afficher les fichiers et dossiers multimédias ou choisir Retour pour revenir au menu de sélection du type multimédia.

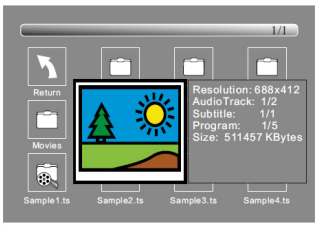

Sélectionnez le fichier multimédia en appuyant sur ◀▶ ou ▼▲, pour afficher l'image de prévisualisation. Appuyez sur la touche ► pour lire le fichier multimédia en plein écran. Lorsque le fichier multimédia (photo, musique, film, ou texte) est en cours de lecture, appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche Info pour afficher la barre de contrôle.

Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner l'icône de la fonction, appuyez sur la touche OK pour valider la fonction.
Appuyez sur ▼ ou EXIT pour quitter la barre de contrôle.

REMARQUE :

Vous pouvez régler la piste audio, ou programme dans le menu Info pendant la lecture du fichier vidéo. Choisissez l'icône Info et appuyez sur OK pour afficher le Menu Info.

La lecture USB est prise en charge pour les formats de fichiers photo suivants :
- JPEG (format JPEG, les fichiers avec l'extension ".Jpg")
- BMP (fichiers avec l'extension ".Bmp")
- PNG (fichiers avec l'extension ".Png")

La lecture USB est prise en charge pour les formats de fichiers audio suivants:
- MP3 (fichiers avec l'extension ".Mp3")
- WAV (fichiers avec l'extension ".Wav")

La lecture USB est prise en charge pour les formats de fichiers texte suivants :
- TXT (fichiers avec l'extension ".Txt")

La lecture USB est prise en charge pour les formats de fichiers vidéo suivants :
- AVI (fichier avec l'extension ".Avi")
- TS (MPEG2 et H.264)

05 Dépannage

Symptôme du problème				Vérification Inspection
Image		Audio		
	Neige		Bruit	position de l'antenne, direction ou connexion
	fantôme		Audio normal	position de l'antenne, direction ou connexion
	Interférence		Bruit	équipements électroniques, voiture / moto, lumière fluorescente
	Image normale		Son coupé	Volume (vérifiez si muet est activé ou si les connexions du système audio ne sont pas corrects)
	Pas d'image		Son coupé	Le cordon d'alimentation n'est pas inséré. L'interrupteur d'alimentation n'est pas ouvert. Configuration du contraste, luminosité/volume Appuyez sur la touche standby (veille) de la télécommande pour inspection
	Pas de couleur		Audio normal	Contrôle des couleurs
	Rupture de l'image		Audio normal ou faible	recherchez le canal
	Pas de couleur		Bruit	Système TV

Spécifications

Système de couleurs	PAL-B/G, I, D/K SECAM- B/G, D/K, L, L'	
Système audio	BG, DK, I, L, L'	
Entrée vidéo	Péritel, YPbPr, AV, VGA, HDMI, USB.	
Y/Pb/Pr	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p	
HDMI	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p	
Alimentation **Conditions requises**	100-240V ~ 50/60Hz	
Consommation d'énergie	55W (26”)	90W (32”)
Sortie audio	2 x 5W	2 x 8W
Conditions d'environnement	Température de fonctionnement : +5 C - +35 C Humidité de fonctionnement : 20% - 80% Température de stockage : -15 C - +45 C Humidité de stockage : 5% - 90%	
Accessoires	Guide d'utilisation Télécommande Piles (x 2) Guide de démarrage rapide	

* Les spécifications de ce téléviseur ne sont fournies ici qu'à titre de référence.

Des différences peuvent apparaître car la technologie du produit est en amélioration continue.

La conception et les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Description entrée/sortie péritel

Source TV	Sortie PERITEL
ATV (télévision analogique)	ATV (télévision analogique)
DTV (télévision numérique)	DTV (télévision numérique)
Autre source	ATV (télévision analogique)

Haier